



Print 1 solid color PMS 676 C
Do not print dieline
Size: 8.5" x 5.5"

Getting started - Batteries not included.
Avant de commencer - Les piles ne sont pas comprises.
Anleitung - Batterien nicht enthalten.
Para comenzar - Pilas no incluidas.
Per cominciare - Pile non incluse.



Battery installation - Instructions: Requires 3 x AAA (LR03/R03) 1.5V batteries.
Installations des piles - Instructions: Nécessite 3 piles AAA (LR03/R03) 1.5V.
Einlegen der Batterien - Anleitung: 3 AAA (LR03/R03) 1,5V -Batterien erforderlich.
Instalación de las pilas - Instrucciones: Se requieren 3 pilas AAA (LR03/R03) de 1.5V .
Installazione delle pile - Istruzioni: Si richiedono 3 pile AAA (LR03/R03) da 1.5V.

Adult installation required

1. Locate the battery compartment on the bottom of the cottage.
2. Use Phillips head screwdriver (not included) to loosen the screws.
3. Install 3 new AAA (LR03/ R03) 1.5V batteries following the diagram inside the battery box.
4. Place the battery cover back on and tighten the screws to secure cover.

L'installation doit être faite par un adulte.

1. Localisez le compartiment des piles sous le chalet.
2. À l'aide d'un tournevis Phillips (non fourni), desserrez les vis.
3. Installez 3 nouvelles piles AAA (LR03 / R03) 1.5V en suivant le schéma situé à l'intérieur du compartiment des piles.
4. Remettre le couvercle du compartiment des piles en place et le sécuriser avec les vis.

Installierung durch Erwachsene erforderlich.


1. Lokalisieren Sie das Batteriefach an der Unterseite des Hauses.
2. Lockern Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
3. Legen Sie 3 neue 3 AAA (LR03/R03) 1,5V -Batterien der Abbildung gemäß im Batteriefach ein.
4. Legen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder auf und ziehen die Schrauben fest.

Se requiere un adulto para la Instalación

1. Localiza el compartimento de las pilas en la parte inferior de la casita de campo.
2. Usa el destornillador Phillips (no incluido) para aflojar los tornillos.
3. Instala 3 pilas nuevas AAA (LR03/R03) de 1.5V seguir el diagrama dentro de la caja de pilas.
4. Coloca de nuevo la tapa de la caja de pilas y apriete los tornillos para enroscar la tapa.

Si richiede un adulto per l'installazione

1. Localizza il compartimento delle pile alla parte inferiore del cottage.
2. Usa il cacciavite Phillips (non incluso) per allentare le viti.
3. Installa 3 pile AAA nuove (LR03 / R03) da 1.5V attenersi il diagramma nella scatola delle pile.
4. Ricollocare il coperchio della scatola delle pile e stringere le viti per fissare il coperchio.

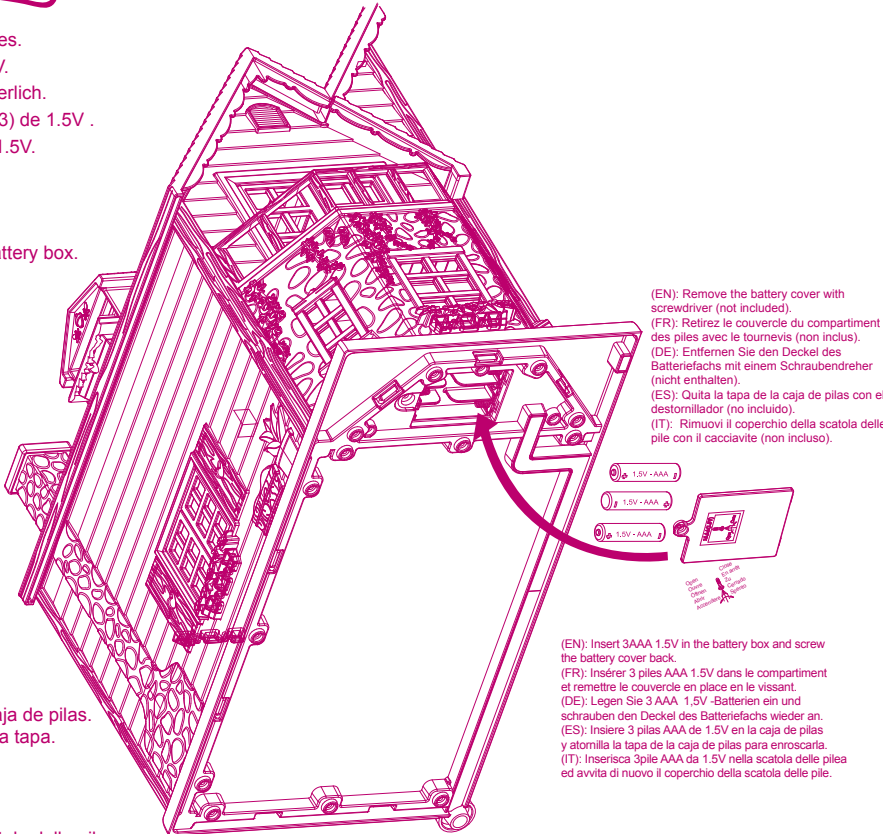

WZ6548 / WZ6548Z

FRONT



Honeysuckle Hillside Cottage®
Assembly Instructions / Instructions pour l'assemblage /
Montageanleitung / Instrucciones de montaje / Istruzioni di montaggio

(EN): REPLACING BATTERIES - 3 AAA (1.5V) batteries not included. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not throw this product or it's batteries in a fire as batteries may explode or leak.


(FR): REMPLACEMENT DE PILES - 3 AAA (1.5V) Les piles ne sont pas comprises. Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seuls des piles ou accumulateurs de type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter ce produit ou ses piles dans un feu, puisqu'elles pourraient couler ou exploser.

(DE): BATTERIEN AUSWECHSELN - 3 AAA (1.5V) Batterien nicht enthalten. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Akkus müssen vor Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Akkus dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden. Unterschiedliche Arten von Batterien und neue und gebrauchte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden. Es sollten nur Batterien von gleicher oder gleichwertiger Art wie die empfohlenen verwendet werden. Bei Einlegen der Batterien ist die richtige Polarität zu beachten. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Dieses Produkt oder dessen Batterien nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder lecken könnten.

(ES): CAMBIO DE PILAS - 3 AAA (1.5V) Pilas no incluidas. No recargar las pilas no recargables. Los acumuladores deben ser quitados del juguete antes de ser cargados. Los acumuladores sólo deben cargarse bajo la vigilancia de un adulto. No deben ser mezclados diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas o acumuladores nuevos y usados. Sólo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado. Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad. Las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete. Los bornes de la pila o del acumulador no deben ser cortocircuitados. No lances este producto o sus pilas en el fuego porque las pilas pueden explotar o gotear.

(IT): SOSTITUZIONE BATTERIE - 3 AAA (1.5V) Pile non incluse. Le pile non devono essere ricaricate. Gli accumulatori devono essere tolti dal giocattolo prima di essere caricati. Gli accumulatori non devono essere caricati se non sotto la sorveglianza di un adulto. I diversi tipi di pile o accumulatori, nuovi e usati, non devono essere mischiati. Utilizzare solo pile e accumulatori di tipo raccomandato o di tipo simile. Le pile e gli accumulatori devono essere alloggiati nel rispetto della polarità. Le pile e gli accumulatori esauriti devono essere tolti dal giocattolo. Non gettare via questo prodotto o le sue pile nel fuoco poiché le pile possono esplodere o avere una perdita.

(NL): INFORMATIE OVER DE BATTERIJEN Gebruik 3 AAA (1.5V) batterijen bijgesloten. Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden. Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken. Gebruik geen alkaline, normale of oplaadbare batterijen door elkaar. Batterijen die niet oplaadbaar zijn niet opladen! Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Oplaadbare batterijen eerst uit het product halen voordat deze opnieuw worden opgeladen. Batterijen dienen met de goede polariteit (+ / -) aangebracht te worden. Lege batterijen dienen onmiddellijk verwijderd te worden. De polen (b.v. + / +) mogen geen kortsluiting veroorzaken.

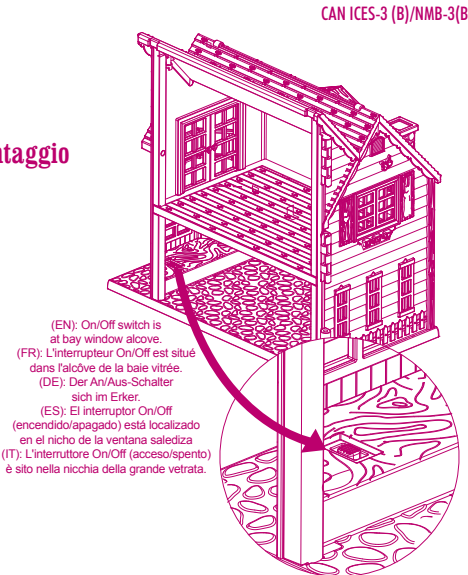

Adult assembly required. L'installation doit être faite par un adulte.
Installierung durch Erwachsene erforderlich. Se requiere un adulto para la Instalación. Si richiede un adulto per l'installazione.

Visit us at/Visitez-nous
au www.woodzeez.com

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.



WARNING! SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Not suitable for children under 3 years.
ATTENTION! PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
ACHTUNG! KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFÄHR. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
¡ADVERTENCIA! PIEZAS PEQUEÑAS - PELIGRO DE ASFOGAMIENTO. No apropiado para niños menores de 3 años.
AVVERTENZA! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
WAARSCHUWING! KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Please remove all packaging materials before giving to children.
Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants.
Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen.
Por favor quita todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños.
Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini.
Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven.

BACK