

DATE UPDATED: 7/27/2021

DESIGNER: HP

DO NOT PRINT DIELINE AND DIECUTS



Print 1 solid color PMS 676 C

Do not print dieline

Size: 8.25" x 5.875"



Honeysuckle Theater™

Assembly Instructions / Instructions pour l'assemblage /
Montageanleitung / Instrucciones de montaje / Istruzioni di montaggio

The background card is reversible!
Turn the card around for a fun new backdrop. Or make your own! Background card is 4" tall and 4.5" wide.

La carte d'arrière-plan est réversible!
Retourne la carte pour voir un nouvel arrière-plan amusant. Ou fabrique ton propre arrière-plan! La carte d'arrière-plan mesure 4 po de hauteur et 4,5 po de largeur.


Die Kulissenkarte ist beidseitig!
Wenn Du die Karte umdrehst, hast Du eine ganz neue Kulisse. Oder gestalte Deine eigene Kulisse. Die Kulissenkarte ist 10,16 cm hoch und 11,43 cm breit.

¡La tarjeta de fondo es reversible!
Gira la tarjeta para un nuevo fondo divertido. ¡O haz tu propio! La tarjeta de fondo es de 4" de alto y 4,5" de ancho.

La carta di sfondo è reversibile!
Gira la carta per un nuovo sfondo divertente. O fai la tua! La carta di sfondo è alta 4" e larga 4,5".

(EN): Insert background card through top slot.
(FR): Insère la carte d'arrière-plan dans la fente.
(DE): Schiebe die Kulissenkarte in den Schlitz an der Oberseite.
(ES): Inserta la tarjeta de fondo a través de la ranura superior.
(IT): Inserire la carta di sfondo attraverso la fessura superiore.

(EN): Insert the microphone and camera in the holes of the stage or tripod.
(FR): Insère le microphone et la caméra dans les trous de la scène ou du trépied.
(DE): Stecke das Mikrofon und die Kamera in die Öffnungen auf der Bühne oder auf das Stativ.
(ES): Inserta el micrófono y la cámara en los agujeros del escenario o trípode.
(IT): Inserire il microfono e la fotocamera nei fori del palco o treppiede.

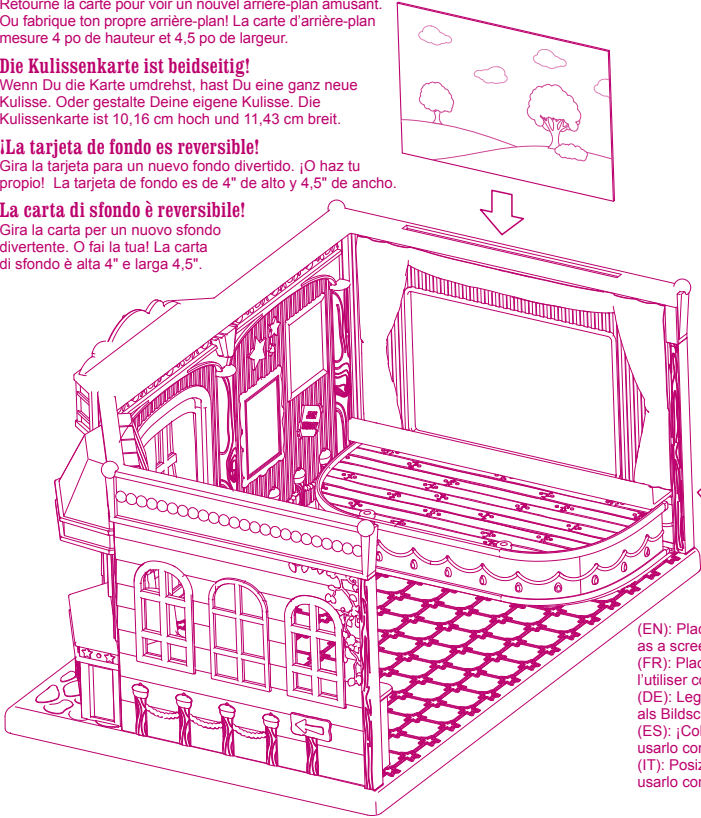

(EN): Place your phone on the ledge to use it as a screen!
(FR): Place ton téléphone sur le rebord pour l'utiliser comme écran!
(DE): Lege Dein Telefon auf die Leiste, um es als Bildschirm zu verwenden.
(ES): ¡Coloca tu teléfono en el estante para usarlo como pantalla!
(IT): Posizionare il telefono sulla mensola per usarlo come schermo!

(EN): Please retain this information for future reference.
(FR): Conserver soigneusement ces instructions pour consultations ultérieures.
(DE): Für künftige Verwendung aufbewahren.
(ES): Por favor, guarde esta información para referencia futura.
(IT): Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro.
(NL): Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.
(DK): Gem venligst denne information for fremtidig brug.
(SE): Spara denna information för framtida referens.
(PL): Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość.
(GR): Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
(AR): يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. (ES): Por favor quite todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños. (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Fjern alt emballagemateriale, inden det gives til børn. (SE): Ta bort all förpackningsmaterial innan du ger till barn. (PL): Przed podaniem dzieciom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά. (AR): يرجى إزالة جميع مواد التغليف قبل إعطائها للأطفال.

(EN): ATTENTION! Adult assembly required. (FR): ATTENTION: L'assemblage doit être fait par un adulte. (DE): ACHTUNG! Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich. (ES): ATENCIÓN: El ensamble por un adulto es requerido. (IT): ATTENZIONE: Il montaggio da adulti è richiesto. (NL): OPGELET: Installatie door volwassenen vereist. (DK): Advarsel: Samling skal foretages af en voksen. (SE): OBSERVERA: montering av vuxna krävs. (PL): UWAGA: Wymagany montaż ze strony osoby dorosłej. (GR): ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. (AR): تحذير: يجب أن يقوم شخص بالغ بتجميع المنتج، لأنه يحتوي على أجزاء.

(EN): WARNING: SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Not suitable for children under 3 years. (FR): ATTENTION: PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. (DE): ACHTUNG: KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFÄHR. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. (ES): ADVERTENCIA: PIEZAS PEQUEÑAS - PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. No apropiado para niños menores de 3 años. (IT): AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. (NL): WAARSCHUWING: KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. (DK): ADVARSEL: Lille dele egnet for børn under 3 år. Små dele. (SE): VARNING: KVAVNINGSRISK - Små delar. Inte för barn under 3 år. (PL): OSTRZEŻENIE: MAŁE ELEMENTY - NIEBEZPIECZESTWO ZADŁAWIENIA. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. (GR): ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΙΚΡΑ ΜΕΡΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΝΗΣ. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. (AR): تحذير: خطر الاختناق لأن المنتج يحتوي على قطع صغيرة. لا يناسب الأطفال دون 3 سنوات.

Visit us at/Visitez-nous au www.woodzeez.com

WZ6608 / WZ6608Z